

Beat-Sonic®

PRIUS

NO:000002

SLA-110R

取扱説明書

この度はサウンド・アダプター SLA-110Rをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適合車種	適合年式	車両形式
プリウス20系	H15/9～現在	NHW20

■本機の特徴

- 1.純正デッキをアンプ内蔵の市販2DINサイズのオーディオまたはナビオーディオに取替えることができます。  
2.トゥイーター、フロントスピーカー、リアスピーカーの全てが鳴ります。

■注意事項

- 1.メーカーオプションナビ付車には対応しません。  
2.リアシート、ステアリング、フロントパネルなどのコントローラーでのオーディオコントロールができなくなります。  
3.エアコンなどのスイッチパネル上のスイッチを操作するときの操作音は出なくなります。

■同梱品

本体、パネル(LR各1)、ホルダー(LR各1)、ナット(8)、配線コネクター、保証書、取扱説明書(本書)

■お取付け上の注意事項

- 禁止


※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。  
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。  
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと
- 注意

※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

(株)ビートソニック 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5  
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554 [お客様相談室 (0561) 75-1655]  
URL : http://www.beatsonic.co.jp E-mail : hallo@beatsonic.co.jp

② カプラーの取付け

新デッキにアンテナリモートに該当する端子がない場合はアクセサリ電源を分岐したものを接続してください。

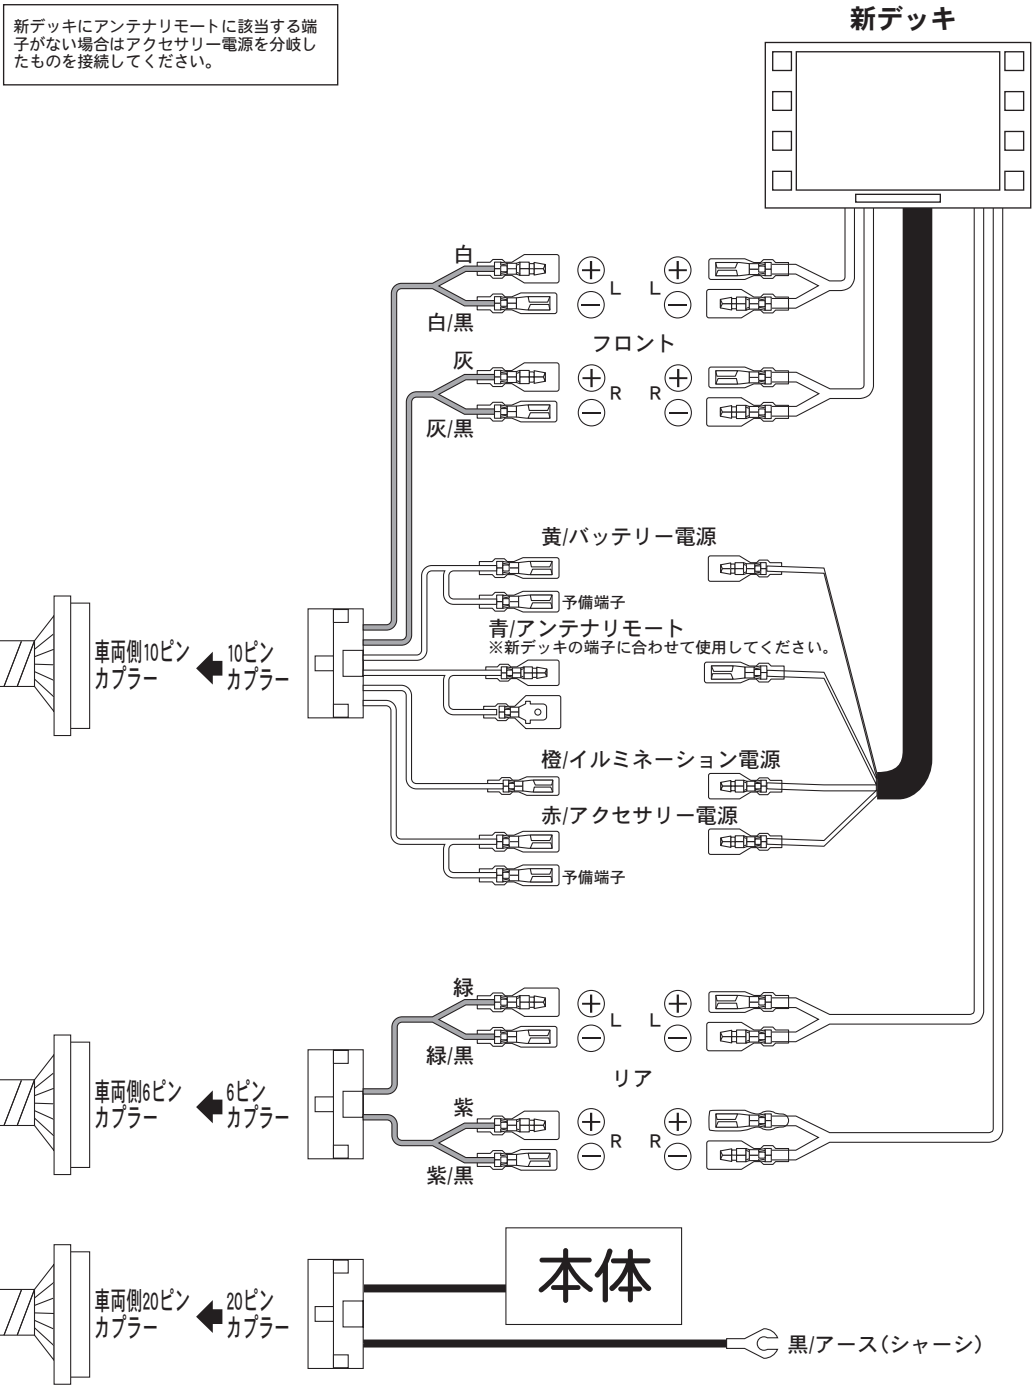


⚠ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

⚠ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)


① 純正デッキの取外し方法

- 1:運転席側エアコングリルを外します。(フック×6)
- 2:運転席側アンダーパネルを外します。(ネジ×2、フック×6)
- 3:運転席側アッパーパネルを外します。(フック×8)
- 4:センターのエアコングリルを外します。(フック×6)
- 5:センターのエアコングリルを外します。(フック×6)
- 6:センター小物入れパネルを外します。(フック×6、ネジ×2)
- 7:モニターASSYを外します。(ネジ×2、フック×4)
- 8:純正オーディオASSYを外します。(ネジ×4、フック×4)

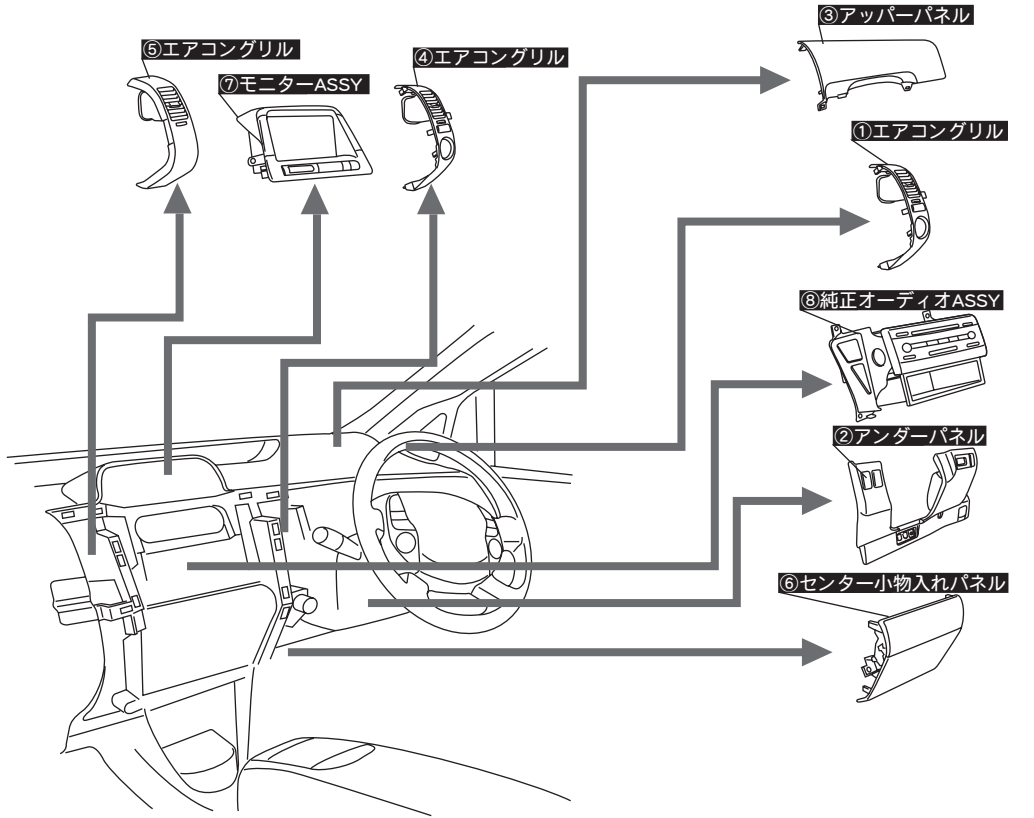


③ 新デッキの取付け

1. 新デッキに付属の左右ホルダー(金具)を新デッキ付属の皿ネジ(4ケ×2)で取付けてください。(四角の穴が開いている方が[R]側になります。この四角の穴が前方になるよう金具を取り付けてください。)

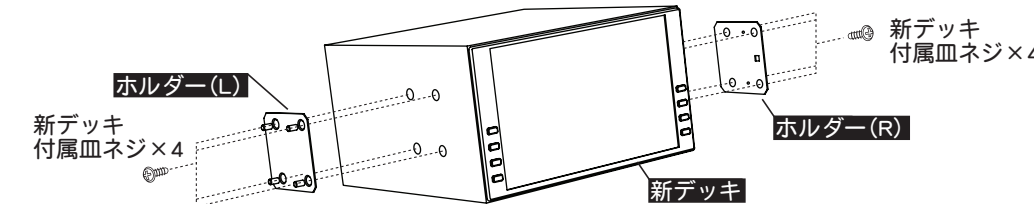


2. 付属の左右ホルダー(金具)を取付けた新デッキと純正小物入れを純正金具に付属ナット(4ケ×2)と純正ネジで取付けます。(取付前に純正金具の加工※①をしてください。)

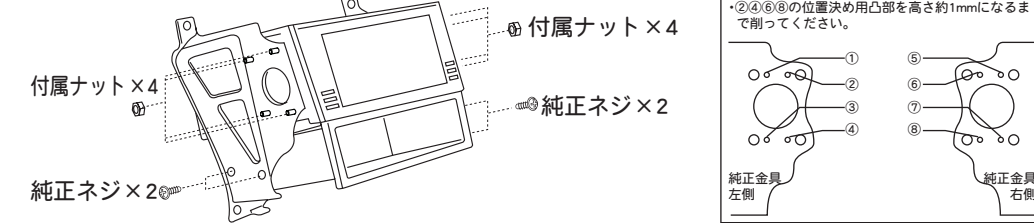

3. 新デッキを車両に取付けます。(純正ネジ×4)  
取外しの逆手順でモニターASSY、センター小物入れパネル、センターエアコングリルの順に車両に取付けます。

4. 付属の左右パネルを左右に取付けます。(フック×2)

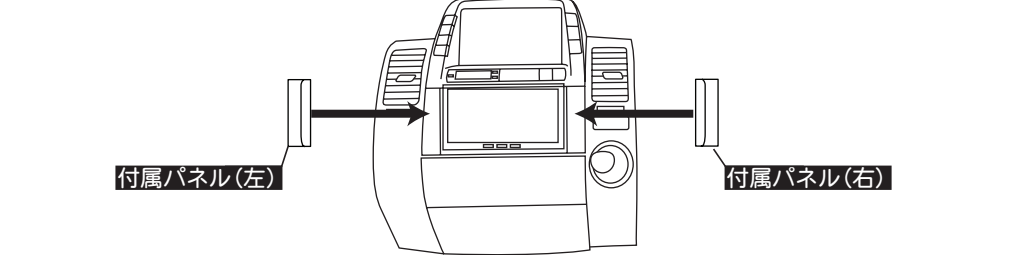

5. 残りの純正パーツを取外しと逆手順で取付けてください。

④ 新デッキの動作確認

新デッキを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認してください。