

ガラス用スケール除去剤

ST-600

施工前

施工後

頑固な
ウロコ状スケール
を強力に除去!!

ガラスにやさしい

フッ酸を使用せず、研磨剤と専用パッド
や専用クロスを併用したガラスにやさ
しいシステムです。

低コスト!

ダイヤモンドパッドを使用しないので経
済的です。

効率・作業性UP

ポリッシャーを使用することにより、ス
ケール除去が簡単かつ、スピーディに行
えます。(車やポリッシャーでの作業が
困難なガラス面には、専用クロスを使用
してください。)



専用クロス併用は
熱い場所でも
作業が楽です



ポリッシャー併用は
作業が楽です

ガラス用スケール除去剤

ST-600


強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とし、作業性に優れたガラス用スケール除去剤です。

ウロコ状スケールを除去!

自動車



バス

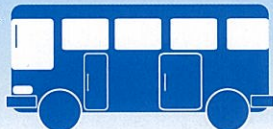

ミラー



製品コード	管理No.	JANコード
2818	MZ13	4979782028181

※ポリッシャーはオプションとして別売しています。

製品コード:2441ポリッシャーPS-23VCA

用 途

自動車のガラス(フロントを除く)・ガラス製ミラー及び一般ガラスのウロコ状スケールの除去

成分・含有量

研磨剤・グリコール系溶剤

液 性

弱アルカリ性

使用方法

1. 使用前にガラス面の汚れを落してください。
2. 容器をよく振り、水で湿らせた専用パッド・クロスに本剤を適量取り、ポリッシャー又は手でむらなく磨いてください。(回転ポリッシャーを使用してください)
3. 洗浄後、水でよく洗い流してください。
4. きれいなウエス等でよく拭き上げ、完全に水を切ってください。
5. ウロコ状スケールが残っている場合は2~4の作業を繰り返してください。

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 本品は乾燥すると粉塵が発生します。防塵用マスクおよび必要に応じて保護眼鏡を着用してください。
- 容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。
- プラスチックガラス、はっ水性ガラス、親水性ガラス、コーティングガラス、軟質ガラスには使用できません。
- ガラス面以外には使用しないでください。もし付着した場合は直ちに洗い流してください。
- ガラス面に本品を直接たらしたり、塗ったまま長時間放置したりしないでください。
- ガラスの種類によりキズになりますので、目立たない場所で確かめてから使用してください。また、作業には付属の専用パッド・クロスを使用してください。
- キズの原因となるので、風の強い時や砂ぼこりの多い所では使用しないでください。また、地面に落した専用パッド・クロスは使用しないでください。
- キズの原因になる恐れがあるので、容器をボディーの上に置かないでください。
- 炎天下やガラスが熱い時は、使用しないでください。
- 使用後は水でよく洗い流してください。また、使用した専用パッド・クロスも同様に水で洗い流してください。
- 容器内に研磨剤が沈降しますので、必ずよく振ってから使用してください。

セット内容

- 液剤600g2本
- スポンジ1個
- 専用パッド2枚入り
- 保護メガネ1個
- 専用クロス2枚入り
- 防塵マスク
- 作業手順書1枚



※商品デザインは予告なく変更されることがあります。

警 告

- 吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- 目に入ると障害を生じる恐れがありますので、十分に注意してください。
- 皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用してください。
- 子供の手の届かない所に置いてください。



応急処置

- 誤って目に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに口をすずぐコップ1~2杯の水または牛乳を飲ませるなどの処置をし、無理に吐き出させないで、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で15分以上洗い流してください。異常がある場合は、医師の診断を受けてください。(衣服にかかってしみ込んだ場合も同様の処置を行ってください)
- 誤って衣服にかかった場合、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。
- 誤って粉塵を吸入した場合は、直ちに新鮮な空気を吸うことができる場所に移し、清水で口、のど、鼻を15分以上洗浄してください。必要な場合は人工呼吸を施し、本品持参の上、医師の診断を受けてください。

保管及び廃棄方法

- 保管時には必ず密封し、凍結の恐れのある所、直射日光の当る場所、40℃以上になる所や水・湿気の多い場所には置かないでください。
- 廃棄の際は条例や法令に従い廃棄してください。